


EZDOWN Kit  
Instructions d'Installation

Chevrolet C/K1500&2500

1999-Présente



Composants du Kit

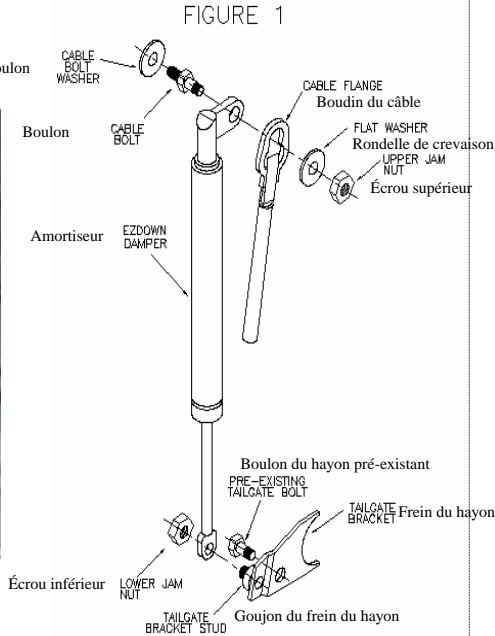

Le Pack devrait inclure:

Comp.	Qté
Amortisseur	1
Rondelle du câble	1
Rondelle de crevaision	1
Boulon de câble	1
Ecrou de blocage	2
Frein du hayon	1
Feuille d'instruction	1

**STABILUS**  
**EZDOWN**®

*La façon la plus douce pour  
baisser votre hayon*

Visiter notre site web pour un **guide video d'installation de l'amortisseur**. C'est facile, allez juste sur [www.ezdown.com](http://www.ezdown.com) et cliquer sur **INSTALL VIDEO**.

Le procédé n'est pas une garantie. Si vous avez des questions spécifiques sur la garantie, contactez votre distributeur pour tout information et limitation de garantie, ou visitez le site [www.ezdown.com](http://www.ezdown.com). Des QUESTIONS? Visitez notre site web sur [www.ezdown.com](http://www.ezdown.com) ou appelez 1-704-865-7444

**Etape 1: Enlevez le câble de sécurité**

Ouvrer le hayon. Enlever la bride de montage du câble de sécurité depuis le boulon de câble du berceau du camion (**Côté conducteur seulement**). **Ne pas** enlever le câble de sécurité depuis le boulon de câble de montage du hayon.



**Etape 2: Remplacer le boulon du câble**

Enlever le boulon et la rondelle depuis le tableau de bord du berceau du camion côté conducteur.



Glisser la nouvelle rondelle du boulon (La plus grande rondelle) sur l'extrémité fileté du nouveau boulon (**Voir FIG 1 pour une correcte orientation**). Insérer le nouveau boulon (**Complètement du côté fileté**) dans le panneau du berceau du camion et serrer.



**Etape 3: Enlevez le boulon charnière du hayon**

Positionner le boulon charnière pré-existant sur le hayon côté conducteur. Enlever ce boulon.



**Etape 4: Installer le frein du hayon**

Placer le frein du hayon contre le côté du hayon et attacher en utilisant le boulon pré-existant du hayon qui a été enlevé à l'étape 3.



**Etape 5: Installer l'amortisseur du hayon EZDOWN**

Réquisition pour l'installation de l'amortisseur. Glisser l'amortisseur EZDOWN sur le goujon du frein du hayon et glisser le boulon du câble.



**Etape 6: Installer l'écrou inférieur sur le goujon du frein du hayon**

Installer l'écrou inférieur et serrer (NE PAS TROP SERRER). L'amortisseur EZDOWN devrait tourner librement.



**Etape 7: Installer le câble de sécurité**

Lever légèrement le hayon et installer la bride de montage du câble de sécurité sur le boulon du câble.



**Etape 8: Installer la rondelle de crevaison et l'écrou supérieur**

Installer la rondelle de crevaison (la plus petite rondelle) et l'écrou supérieur sur le boulon. Serrer l'écrou. (NE PAS TROP SERRER). La bride de montage du câble et l'amortisseur devrait tourner librement. Voir FIG1.



**Etape 9: Vérifier l'ajustement et la fonctionnalité**

ATTENTION: Fermer doucement le hayon durant l'examen du dégagement entre l'amortisseur EZDOWN, le câble de sécurité le berceau et le hayon du camion. Des dommages peuvent survenir au véhicule si l'amortisseur EZDOWN n'est pas installé et positionné correctement.