

**EZDOWN Kit**  
Instrucciones de  
Instalacion


**Chevrolet C/K1500&2500**

**1999-Presente**

Lavador de perno

**Componentes del Kit**

FIGURE 1

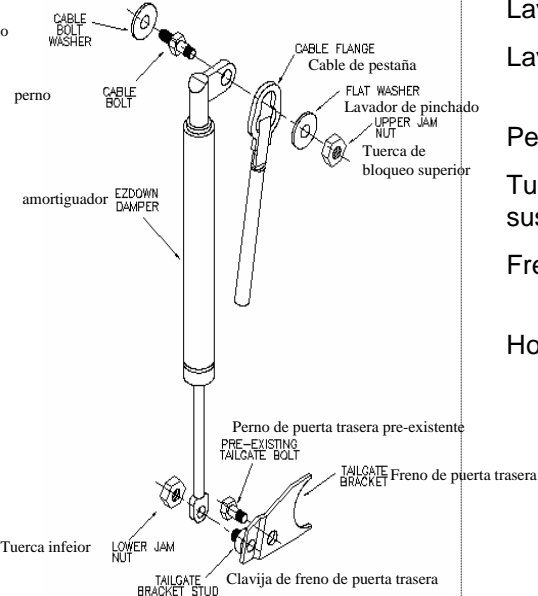

El Paquete debe incluir:

<u>Comp.</u>	<u>Cant.</u>
Amortiguador	1
Lavador de cable	1
Lavador de pinchado	1
Perno de cable	1
Tuerca de bloqueo o suspension	2
Freno de puerta trasera	1
Hoja de instruccion	1

**STABILUS**  
**EZDOWN**®

*La manera mas suave para bajar  
su puerta trasera*

Visite nuestra página de internet para  
obtener **una guía en video para  
instalar el freno**. Es fácil (EZ), visite  
[www.ezdown.com](http://www.ezdown.com) y haga click en  
instalar video.

El procedimiento no es una garantía. Si tiene  
preguntas específicas de garantía contacte a su  
distribuidor para información de garantía y  
limitaciones, o visite [www.ezdown.com](http://www.ezdown.com).  
¿PREGUNTAS? Visite nuestra página de internet  
en [www.ezdown.com](http://www.ezdown.com) o llame al 1-704-865-7444

**Paso 1: Remueva el cable  
de seguridad**

Abra la puerta trasera. Remueva  
la brida de montaje del cable de  
seguridad del perno de la cama  
del camion (Solamente del lado  
del conductor) No remueva el  
cable de seguridad del perno de  
montaje de la puerta trasera.



**Paso 2: Remplace el perno del cable**

Remueva el perno y el  
lavador del tablero de la  
cama del camion del lado  
del conductor.



Deslice el nuevo lavador de  
perno de cable (El lavador  
mas grande) sobre la  
extremidad hilada del nuevo  
perno (Ver Fig.1 para una  
correcta orientacion) Inserte  
el nuevo perno  
(Completamente del lado  
hilado) en el tablero de la  
cama del camion y ajuste.



**Paso 3: Remueva el perno  
bisagra de la puerta  
trasera**

Coloque el perno bisagra  
pre-existente sobre la puerta  
trasera del lado del  
conductor. Remueve ese  
perno.



**Paso 4: Instale el freno de  
la puerta trasera**

Coloque el freno de la puerta  
trasera contra el lado de la  
puerta y sujete utilizando el  
perno pre-existente de la  
puerta trasera que ha sido  
removido en el paso 3.



**Paso 5: Instale el amortiguador de la puerta trasera EZDOWN**

Requerimiento para la instalacion del amortiguador. Deslice el amortiguador EZDOWN sobre la clavija del freno de la puerta trasera y deslice el perno del cable.



**Paso 6: Instale la tuerca de bloqueo inferior sobre la clavija del freno de la puerta trasera.**

Instale la tuerca inferior y ajuste. (NO AJUSTE DEMASIADO). El amortiguador EZDOWN debera girar libremente.



**PASO 7: Instale el cable de seguridad**

Levante ligeramente la puerta trasera e instale la brida de montaje del cable de seguridad sobre el perno del cable.



**PASO 8: Instale el lavador de pinchado y la tuerca de bloqueo superior**

Instale el lavador de pinchado (el mas pequeño) y la tuerca superior en el perno. Ajuste la tuerca. (NO AJUSTE DEMASIADO). La brida de montaje del cable y el amortiguador deberan girar libremente. Ver FIG 1.



**PASO 9: Verifique el ajuste y el funcionamiento**

ADVERTENCIA: Cierre suavemente la puerta trasera durante el examen de despeje entre el amortiguador EZDOWN, el cable de seguridad, la cama y la puerta trasera del camion. Pueden surgir daños al vehiculo si el amortiguador EZDOWN no es instalado y colocado correctamente.