


EZDOWN Kit
Instrucciones de
Instalación

FORD F-150
2004-Present



Componentes del Kit

Componentes del Kit

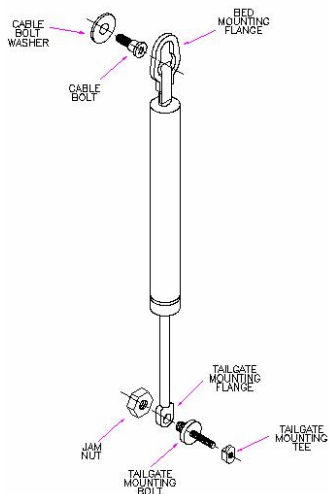

El paquete debería de incluir:

<u>Comp.</u>	<u>P/N</u>	<u>cant.</u>
Freno	8357WF	1
Espuma	P2152XH	1
Lavador	P2153XC	1
Cola de rata	P2147XP	1
Tuerca Te	P2154XY	1
Perno TGM	P2156XO	1
Perno	P2157XJ	1
Tuerca auto aseguramiento	P2155XT	1
Manga de encogimiento	P2161XG	1
Llave 3mm	P2151XM	1
Llave T40	P2149XF	1
Llave T50	P2148XK	1
Hoja de Instrucciones	P2158XE	1

STABILUS
EZDOWN®

*La manera más suave de bajar
tu puerta posterior*

Visite nuestra página de internet para
obtener **una guía en video para
instalar el freno**. Es fácil (EZ), visita
www.ezdown.com y haz click en
instalar video.

El precedente no es una garantía. Si tiene
preguntas específicas de garantía contacte a su
distribuidor para información de garantía y
limitaciones, o visite www.ezdown.com.
¿PREGUNTAS? Visite nuestra página de internet
en www.ezdown.com o llame a 844.4110776

**Paso 1: Remueva el cable de
seguridad**

Abra la puerta posterior.
Remueva la brida de los cables
de seguridad de montaje del
perno de la cama del camión
(SÓLAMENTE DEL LADO DEL
CONDUCTOR) No remueva el
cable de seguridad del perno de
montaje de la puerta posterior.



**Paso 2: Remplace el perno
del cable**

Remueva el perno de cable
y lavador de la cama del
panel lateral de la cama del
camión usando una llave
Torx T50.



Deslice el nuevo lavador del
perno de cable hacia el final
roscado del nuevo perno de
cable, Inserte el nuevo
perno al panel de la cama
del camión ajuste cable de
perno con una llave Torx
T40.



**Paso 3: Anexo de Cable de
Seguridad**

Deslice el mago de encogimiento sobre el final removido del
cable de seguridad y luego reconecte cable de seguridad al
perno recién instalado. Nota: la brida de cable de montaje
deberá de recaer en la ranura más cercana a la cama del
camión y el clip deberá de recaer debajo de la ranura.




Paso 4: Instalación de Te de montaje y perno.


Rosque la Te de montaje de la puerta posterior al perno de montaje de Te hasta que el respaldo de la Te de montaje esté pareja con el final de la rosca. Nota: La orientación del hombro de la Te de montaje deberá de quedar a la cabeza del perno de montaje.

Empareje con rosca


Te de montaje

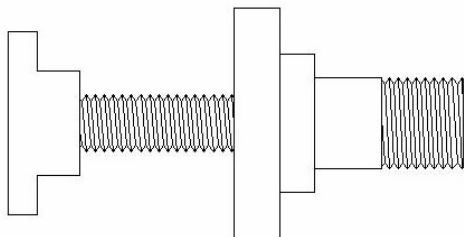

Localice el orificio rectangular en la pared lateral de la puerta trasera (lado del conductor). Angule e inserte la Te de montaje de la puerta trasera de manera que la tuerca Te quede dentro del orificio. Debido al espesor de la pintura podría quedar justo.

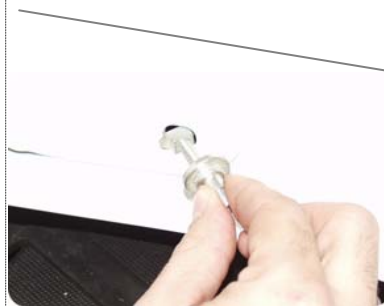

Una vez que la Te esté en el orificio rectangular, rote la Te 90 grados y alinie el hombro cuadrado de la Te de montaje jalando hacia usted. Apriete el perno con la mano hasta que el hombro redondo alcance la puerta trasera. Use llave Allen incluida de 3mm para apretar el perno de la puerta trasera. No sobre apriete porque podría dañar el perno de montaje.

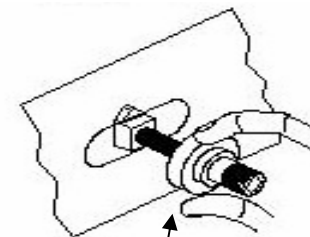

Hombro circular



Paso 5: Instale el Freno EZDOWN de puerta trasera

Instale el extremo final pequeño del freno EZDOWN al perno de montaje de puerta trasera que fue recién instalada o utilice tuerca de atascamiento para asegurar en lugar. No sobre apriete.

Anexe la brida de montaje de freno al cable de la cama del camión. Asegúrese que la brida recaiga en la ranura más lejana de la cama del camión y el clip recaiga debajo de la ranura.



Paso 6: Remueva el cable de seguridad y el lavador limitando la carrera del cable desde la puerta posterior.

Remueva el perno del cable de seguridad desde el lado conductor de la puerta posterior.

Remueva el lavador limitando la carrera del cable.



Paso 7: Anexe el cable de seguridad a la puerta posterior.

Reconecte el cable de seguridad a la puerta posterior sin el lavador limitando la carrera del cable. Ajuste el perno.

