


EZDOWN Kit
Instructions
d'Installation

FORD F-150
2004-Présente



Composants du Kit

Composants du Kit

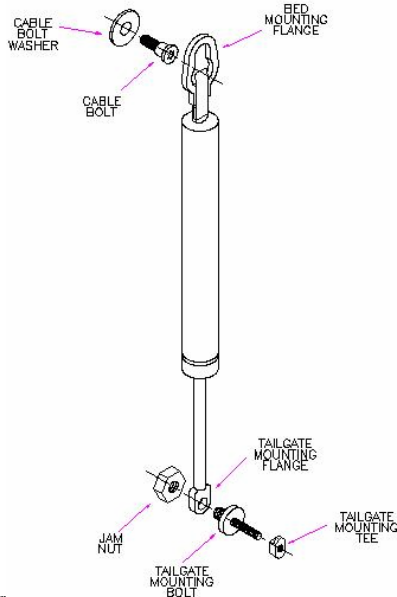

Le Pack devrait inclure:

Comp.	P/N	cant.
Amortisseur	8357WF	1
Mousse	P2152XH	1
Rondelle	P2153XC	1
Queue	P2147XP	1
Ecrou Te	P2154XY	1
Boulon TM	P2156XO	1
Boulon	P2157XJ	1
Ecrou auto de sûreté	P2155XT	1
Poignée d'ajustement	P2161XG	1
Clé 3mm	P2151XM	1
Clé T40	P2149XF	1
Clé T50	P2148XK	1
Feuille d'instruction	P2158XE	1

STABILUS
EZDOWN®


*La façon la plus douce pour
baisser votre hayon*

Visiter notre site web pour un
**guide video d'installation de
l'amortisseur**. C'est facile, allez
juste sur www.ezdown.com et
cliquer sur **INSTALL VIDEO**

Le procédé n'est pas une garantie. Si vous
avez des questions spécifiques sur la
garantie, contactez votre distributeur pour
tout information et limitation de garantie, ou
visitez le site www.ezdown.com. Des
QUESTIONS? Visitez notre site web sur
www.ezdown.com ou appelez 1-704-865-
7444

**Etape 3: Attache du Câble de
Sécurité**

Glisser la poignée d'ajustement sur l'extrémité fileté du câble de sécurité et ensuite reconstruire le câble de sécurité au boulon nouvellement installé. Nota : la bride du câble de montage devra retomber dans la rainure la plus proche du berceau du camion et le clip devra retomber sous la rainure.

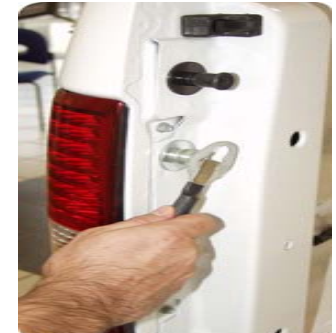

**Etape 2: Remplacer le boulon du
câble**

Enlever le boulon et la rondelle du berceau du panneau latéral du berceau du camion en utilisant la clé Torx T50.

Glisser la nouvelle rondelle du boulon sur l'extrémité fileté du nouveau boulon. Insérer le nouveau boulon dans le panneau du berceau du camion et serrer avec une clé Torx T40.




Etape 1: Enlevez le câble de sécurité

Ouvrir le hayon. Enlever la bride de montage du câble de sécurité depuis le boulon de câble du berceau du camion (**Côté conducteur seulement**). **Ne pas** enlever le câble de sécurité depuis le boulon de câble de montage du hayon.



Etape 4: Installation du Te de montage et du boulon.


Visser le Te de montage du hayon au boulon de montage du Te jusqu'à ce que le dossier du Te de montage soit juxtaposé avec le bout de la vis. Nota : L'orientation de l'épaulement du Te de montage devra rester à la tête du boulon de montage.

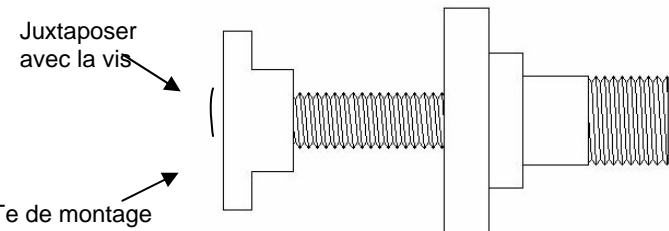

Localiser l'orifice rectangulaire dans la paroi latérale du hayon (côté conducteur). Positionner et insérer le Te de montage du hayon de manière à ce que l'écrou Te soit placé au centre de l'orifice. A cause de l'épaisseur de la peinture cela pourrait être juste.



Une fois que le Te est dans l'orifice rectangulaire, tourner le Te de 90 degrés et aligner l'épaulement carré du Te de montage en tirant vers vous. Serrer le boulon avec la main jusqu'à ce que l'épaulement rond atteigne le hayon. Utiliser une clé Allen de 3mm pour serrer le boulon du hayon. Ne pas trop serrer car cela pourrait abîmer le boulon de montage.

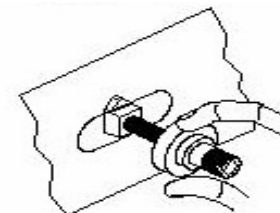

Epaule circulaire



Etape 5: Installer l'amortisseur EZDOWN du hayon

Installer la petite extrémité de l'amortisseur EZDOWN sur le boulon de montage du hayon qui a été installé antérieurement ou utiliser un écrou de blocage. Ne pas trop serrer.

Attacher la bride de montage de l'amortisseur au câble du berceau du camion. Assurez-vous que la bride retombe dans la rainure la plus éloignée du berceau du camion et que le clip retombe sous la rainure.

Etape 6: Installer la mousse du câble

Positionner la mousse autour du câble de sécurité et glisser la poignée d'ajustement de manière uniforme autour de la mousse. Utiliser une source de chaleur (ex: un séchoir à cheveux, un briquet) pour faire chauffer la poignée d'ajustement et compresser autour de la mousse. Faire attention à ne pas allumer la poignée ou la mousse.

Positionner la mousse autour du câble jusqu'à ce qu'elle soit juxtaposée avec l'extrémité du tube de l'amortisseur EZDOWN quand l'amortisseur du hayon sera dans la position la plus proche. De manière sûre installer la queue directement sous la mousse et couper le reste. Cela évitera que la mousse glisse par le câble en passant par la queue. La mousse évite que le câble de sécurité soit piqué entre le hayon et le berceau du camion. Attention : Des dommages peuvent survenir au camion si la mousse n'est pas installée correctement.