


**EZDOWN Kit**  
Instrucciones de  
Instalación

**FORD F-150**  
2004-Present



**Componentes del Kit**

**Componentes del Kit**

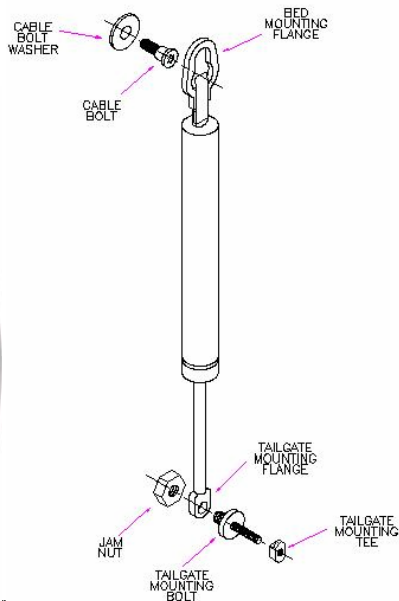

El paquete debería de incluir:

<u>Comp.</u>	<u>P/N</u>	<u>cant.</u>
Freno	8357WF	1
Espuma	P2152XH	1
Lavador	P2153XC	1
Cola de rata	P2147XP	1
Tuerca Te	P2154XY	1
Perno TM	P2156XO	1
Perno	P2157XJ	1
Tuerca auto aseguramiento	P2155XT	1
Manga de encogimiento	P2161XG	1
Llave 3mm	P2151XM	1
Llave T40	P2149XF	1
Llave T50	P2148XK	1
Hoja de Instrucciones	P2158XE	1

**STABILUS**  
**EZDOWN**®

*La manera más suave de bajar  
tu puerta posterior*

Visite nuestra página de internet para  
obtener **una guía en video para  
instalar el freno**. Es fácil (EZ), visita  
[www.ezdown.com](http://www.ezdown.com) y haz click en  
instalar video.

El precedente no es una garantía. Si tiene  
preguntas específicas de garantía contacte a su  
distribuidor para información de garantía y  
limitaciones, o visite [www.ezdown.com](http://www.ezdown.com).  
¿PREGUNTAS? Visite nuestra página de internet  
en [www.ezdown.com](http://www.ezdown.com) o llame a 844.4110776

**Paso 2: Reemplace el perno  
del cable**

Remueva el perno de cable  
y lavador de la cama del  
panel lateral de la cama del  
camión usando una llave  
Torx T50.

Deslice el nuevo perno de  
cable hacia el final roscado  
del nuevo perno de cable ,  
Inserte el nuevo perno al  
panel de la cama del camión  
ajuste cable de perno con  
una llave Torx T40.



**Paso 3: Anexo de Cable de  
Seguridad**

Deslice el mago de encogimiento sobre el final removido del  
cable de seguridad y luego reconecte cable de seguridad al  
perno recién instalado. Nota: la brida de cable de montaje  
deberá de recaer en la ranura más cercana a la cama del  
camión y el clip deberá de recaer debajo de la ranura.




**seguridad**

Abra la puerta posterior.  
Remueva la brida de los cables  
de seguridad de montaje del  
perno de la cama del camión  
(SÓLAMENTE DEL LADO DEL  
CONDUCTOR) No remueva el  
cable de seguridad del perno de  
montaje de la puerta posterior.



#### Paso 4: Instalación de Te de montaje y perno.


Rosque la Te de montaje de la puerta posterior al perno de montaje de Te hasta que el respaldo de la Te de montaje esté pareja con el final de la rosca. Nota: La orientación del hombro de la Te de montaje deberá de quedar a la cabeza del perno de montaje.

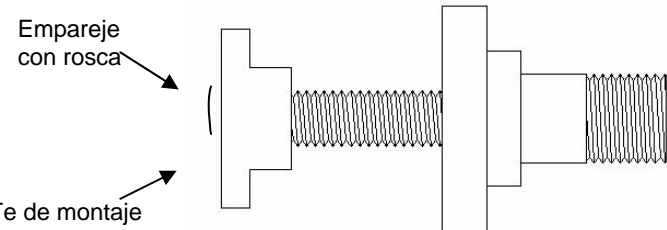

Localice el orificio rectangular en la pared lateral de la puerta trasera (lado del conductor). Angule e inserte la Te de montaje de la puerta trasera de manera que la tuerca Te quede dentro del orificio. Debido al espesor de la pintura podría quedar justo.



Una vez que la Te esté en el orificio rectangular, rote la Te 90 grados y alinie el hombro cuadrado de la Te de montaje jalando hacia usted. Apriete el perno con la mano hasta que el hombro redondo alcance la puerta trasera. Use llave Allen incluida de 3mm para apretar el perno de la puerta trasera. No sobre apriete porque podría dañar el perno de montaje.

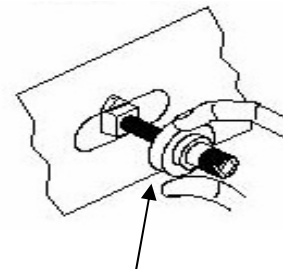

Hombro circular



#### Paso 5: Instale el Freno EZDOWN de puerta trasera

Instale el extremo final pequeño del freno EZDOWN al perno de montaje de puerta trasera que fue recién instalada o utilice tuerca de atascamiento para asegurar en lugar. No sobre apriete.

Anexe la brida de montaje de freno al cable de la cama del camión. Asegúrese que la brida recaiga en la ranura más lejana de la cama del camión y el clip recaiga debajo de la ranura.

Posicione la espuma alrededor del cable de seguridad y deslice manga de encogimiento uniformemente alrededor de la espuma. Use fuente de calor (en otras palabras secadora de pelo en alto, encendedor, etc.) para calentar manga y comprimir alrededor de la espuma. Tenga cuidado de no encender la manga o la espuma.

#### Paso 6: Instale Espuma de Cable

Posicione la espuma alrededor del cable hasta que esté pareja con el final del tubo del freno del EZDOWN cuando el freno de la puerta trasera esté en la **posición más cercana**. Seguramente instale la cola de rata directamente debajo de la espuma y corte el sobrante. Esto prevendrá que la espuma se deslice por el cable pasando por la cola de rata. La espuma previene que el cable de seguridad sea pinchado entre la puerta trasera y la cama del camión. Advertencia: Puede ocurrir daño al vehículo si la espuma no es instalada correctamente.

